

かんたん マニュアル



CDMA 1X
WIN

au by KDDI

W54T

by TOSHIBA

目次／準備

通話

文字入力

アドレス帳

ペア機能

メール

カメラ

EZweb

EZナビ

EZテレビ(ワンセグ)

遠隔ロック／
困ったときは？

その他機能

English (英語)／
中文 (中国語)

索引



ごあいさつ

このたびは、「W54T」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に、「W54T」「かんたんマニュアル」および「取扱説明書」をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元大切に保管してください。

「W54T」「かんたんマニュアル」および「取扱説明書」を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「W54T」のマニュアル

「W54T」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

●基本的な使いかたを知りたい場合

この『かんたんマニュアル』をお読みください。

●各機能の詳しい使いかたを知りたい場合

付属の『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード

(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)

- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

＜アクセス方法＞  ⇒ 「EZweb」⇒ 「トップメニュー」⇒ 「auお客さまサポート」⇒ 「調べる」⇒ 「オンラインマニュアル」

英語版／中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

簡易英語版／中国語版は本書の86～89ページでご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 86 to 89 in this manual.

安全上のご注意

ご利用になる前に、付属の『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな？」と思ったら、まずは下記のホームページで症状をご確認ください。

au電話から：  (1秒以上長押し) (Toshiba User Club Site)

パソコンから：http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/faq/top_au.htm

お知らせ

- ・本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状、色が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。


マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

- 電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。


●使用禁止の場所があります。

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

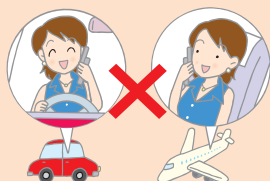

●携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与えるおそれがあります。

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

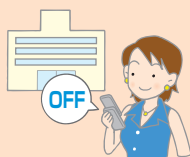

●使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう。

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を抑えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。



- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の内車やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。



- ・携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。



- ・携帯電話のカメラを使って、撮影が許可されていない場所や書店などで、情報の記録を行うことはやめましょう。

携帯電話の基本

この携帯電話でできること

au Media Tuner

EZテレビ（ワンセグ）やデジタルラジオ、EZチャンネルプラス／EZチャンネルを視聴することができます。



76ページから

au Music

携帯オーディオプレイヤーとして使うことができます。

取扱説明書
参照

カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。




63ページから

EZ・FM

FMラジオを聴いたり、録音することができます。

取扱説明書
参照

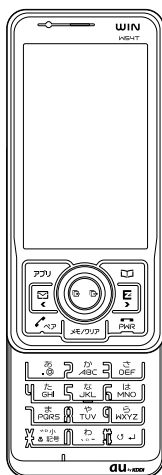

遠隔ロック

遠隔操作でW54Tにロックをかけ、他人が利用できないように設定できます。

80ページから

メール

ほかの携帯電話やパソコンにメールが送れます。



52ページから

EZナビ

「EZ ナビウォーク」、「EZ 助手席ナビ」、「災害時ナビ」、「安心ナビ」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。

74ページから

EZweb

着うた®などをダウンロードしたり、サイトにアクセスできます。



67ページから

⇒その他機能については、84ページをご参照ください。

マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

マナーモードを使うと、周りの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。



待受画面で を1秒以上長く押しします。

29ページ
参照

簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。



待受画面で を1秒以上長く押ししてください。

34ページ
参照

電源・電波・電池残量の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

を1秒以上長く押してください。

16ページ
参照

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

が電波の状態を表示します。

16ページ
参照

「電池」残量に注意しましょう



電池残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

が電池残量を表示します。

16ページ
参照

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

(2004年11月1日改正道路交通法施行)



× メールを見たり画面
を注視する







× 手にとって
通話をする

運転中は電源を切るか

ドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると、「ただいま移動中ですので電話に出ることができません。…」と応答メッセージを流して相手の伝言を簡易留守メモに録音できます。

待受画面で  を押し、  で
「 ドライブモード」を選び、
 (選択)を押します。



迷惑メールとワン切りに注意！

迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、なりすましメールを拒否することができます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

- ・「未承諾広告※」と表示されたメールを受信しない
- ・特定のメールを受信しない
- ・なりすましメールを受信しない



59ページ
参照

知らない電話番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。



着信履歴				
01	1秒	7/20	12:00	
030002XXXX				
02	6秒	7/20	11:21	
0800001XXXX				
03	11秒	7/20	11:16	
東芝太郎				
04	9秒	7/20	10:49	
東芝太郎				
05	8秒	7/20	10:32	
0900003XXXX				
06	16秒	7/19	18:25	
東芝太郎				
07	10秒	7/19	15:48	

3秒以内の着信の場合は、着信履歴に📞が表示されます。

28ページ
参照

災害用伝言板とは

大規模災害が発生した時にEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の 登録

- 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
- 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の 確認

- EZwebやインターネット*から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
※他社携帯・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、
<http://dengon.ezweb.ne.jp/>より確認できます。

アクセス方法

 ⇒ 「EZweb」 ⇒ 「トップメニュー」 ⇒ 「災害用伝言板」

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>

<災害用伝言板トップ画面>

登 録


<安否情報登録画面>

<安否情報確認画面>

確 認

※登録内容の保存期間は最大72時間です。

※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。

※  ⇒ 「EZweb」⇒「トップメニュー」⇒「auお客さまサポート」⇒「調べる」⇒「災害用伝言板（デモ版）」にて常時デモを行っています。

※「English」を選べると英語版をご利用いただけます。



目次

●ごあいさつ

●マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう 1

●携帯電話の基本

この携帯電話でできること 2
マナーモード&簡易留守メモ 3
電源・電波・電池残量の確認を！ 3
運転中の携帯電話の使用はやめましょう 4
迷惑メールとワン切りに注意！ 5
災害用伝言板サービス 6

●目次

●準備

箱の中身を確認する 10
各部の名称 11
W54Tを開く／閉じる 12
充電のしかた 13
基本的な使いかたを覚える 14
電源を入れる 16
ディスプレイの表示 17
初期設定をする 18
Eメール・EZwebの初期設定をする 19
自分の電話番号やEメールアドレスを見る 19
メニューの使いかた 20
Eメールアドレスを変更する 22
ご利用いただく各種暗証番号について 24

●通話

電話をかける 25
電話を受ける 26
電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴） 27
ワン切り対策 28
相手の声の大きさを変える 29
マナーモードにする 29
着信音の種類を変える 30
着信音の大きさを変える 32
簡易留守メモを設定する 34
録音された伝言を再生する 35

●文字入力

文字入力モードについて 36
かなを入力する 36
漢字を入力する 38
Eメールアドレスを入力する 40
絵文字を入力する 43

●アドレス帳	44
アドレス帳に登録する	44
アドレス帳から電話をかける	46
アドレス帳を編集する	47
着信履歴や発信履歴から登録する	48
●ペア機能	49
ペア相手を登録する	49
ペア機能から電話をかける	50
ペア機能からメールを送る	51
●メール	52
Eメールを使う	52
Eメールを作成し送信する	53
受信したEメールを読む	55
フォトやムービーが添付されたEメールを読む	57
受信したEメールに返信する	58
迷惑メールが来ないようにする	59
Cメールを使う	60
Cメールを作成し送信する	61
受信したCメールを読む	62
●カメラ	63
カメラでできること	63
上手な撮影のしかた	64
撮影モードについて	64
フォトを撮影する	65
フォトを見る	66
●EZweb	67
サイトにアクセスする	68
よく見るサイトを登録する	70
お気に入りに登録したサイトを見る	71
利用料金を確認する	71
着うたフル®/着うた®をダウンロードする	72
●EZナビ	74
●EZテレビ (ワンセグ)	76
au Media Tunerの初期設定をする	77
EZテレビ (ワンセグ) を視聴する	78
EZテレビ (ワンセグ) の基本的な操作	79
BGMとして聴く/au Media Tunerを終了する	79
●W54Tを紛失してしまったときのために	80
遠隔ロックの動作条件を設定する	80
遠隔操作でW54Tに遠隔ロックを設定する	82
安心ロックサービスで遠隔ロックをかける	82
●困ったときは?	83
●その他機能	84
●English Simple Manual (簡易英語版) / 中文简易说明书 (簡易中国語版)	86
●索引	90




箱の中身を確認する

準備



箱には本体と付属品が同梱されています。




- ・ 本体
- ・ 電池パック
- ・ 卓上ホルダ

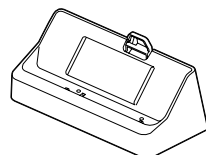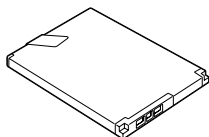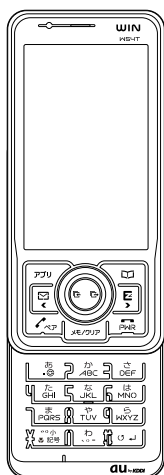

- ・ 東芝丸型イヤホンジャック変換アダプタ02
- ・ ソニー製ステレオイヤホン（試供品）

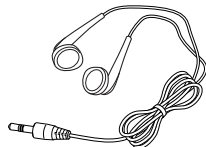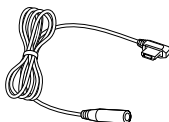

- ・ 東芝TV出力ケーブル03
- ・ USBケーブル（試供品）

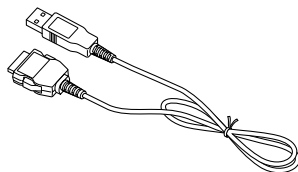

- ・ かんたんマニュアル
- ・ 取扱説明書
- ・ CD-ROM




- ・ 保証書
- ・ ご使用上の注意
- ・ グローバルエキスパートご利用ガイド
- ・ LISMOインストールガイド
- ・ おサイフケータイ®かんたんマニュアル
- ・ コンテンツ訴求チラシ

お知らせ


- ・ ACアダプタおよびmicroSD™メモ리카ードは同梱されていません。ACアダプタは別売の共通ACアダプタ01を、microSD™メモ리카ードは市販品をお買い求めください。

各部の名称


前から見たところ

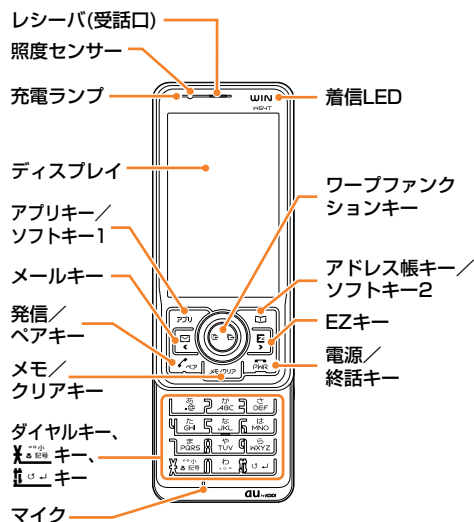

うしろから見たところ

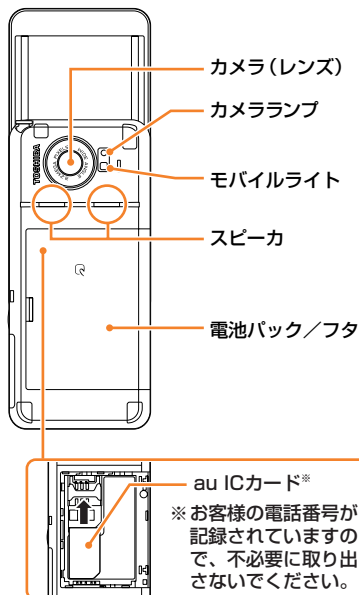

横から見たところ

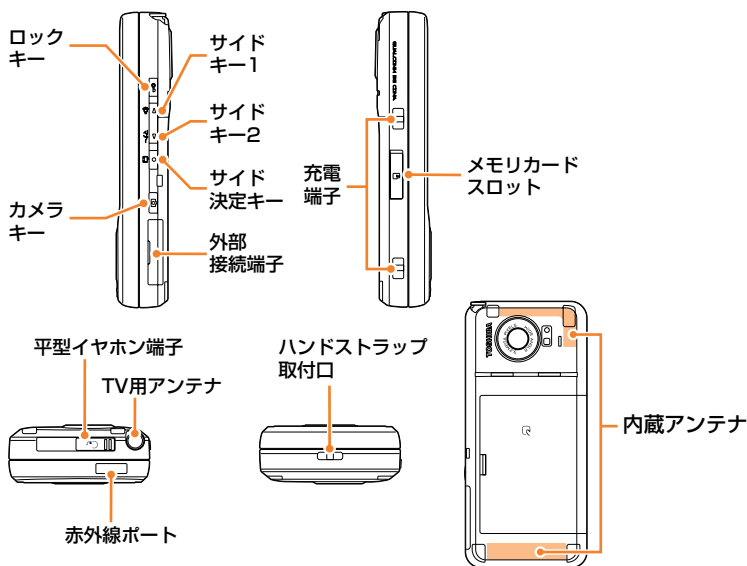

お知らせ


- ・ microSD™ メモリカードの取扱いについては、付属の取扱説明書「microSDカードについて」をご参照ください。

W54Tを開く／閉じる

W54Tを開くときは、ディスプレイのある本体前面部を上方向にスライドさせます。

閉じるときは下方向にゆっくりとスライドさせます。

準備

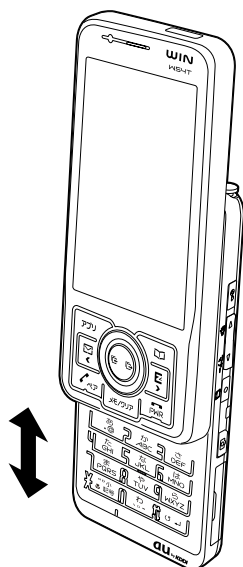

お知らせ

- ・開くときはキーに指が触れないようご注意ください。誤動作の原因となります。

充電のしかた


お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。

初めてお使いになるときは充電をしましょう。

- ・ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。



準備

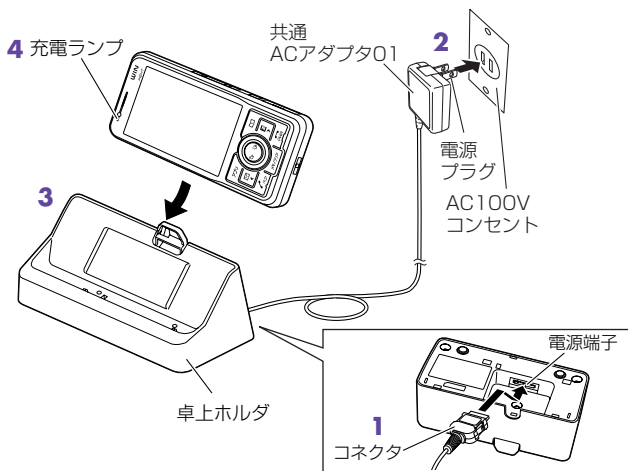

1 卓上ホルダに共通ACアダプタ01のコネクタを接続する。

- ・共通ACアダプタ01のコネクタの形状をご確認のうえ、卓上ホルダの電源端子に対して平行に差し込みます。

2 共通ACアダプタ01の電源プラグを引き出し、AC100Vコンセントに差し込む。

3 電池パックを取り付けた本体を閉じた状態で、図のように卓上ホルダに取り付ける。

4 充電ランプが点灯することを確認する。

- ・充電中 : 充電ランプが点灯
- ・充電完了 : 充電ランプが消灯

電源を入れた状態で充電する場合は、充電開始・完了時に確認音が鳴ります。


お知らせ

- ・卓上ホルダから本体を取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら外してください。
- ・共通ACアダプタ01を外部接続端子に接続して充電することもできます。


基本的な使いかたを覚える

準備

キーの役割

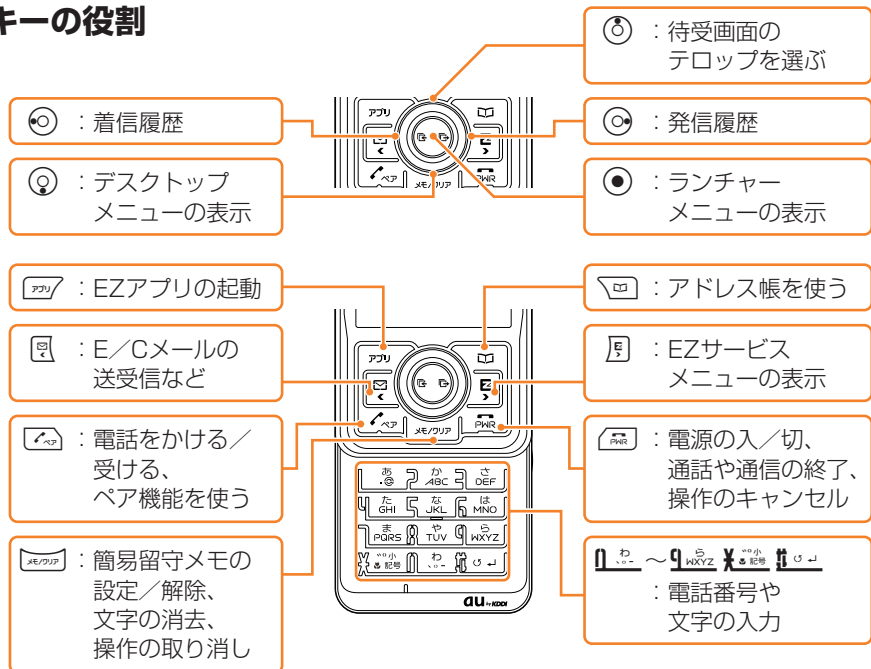

サイドキーの役割

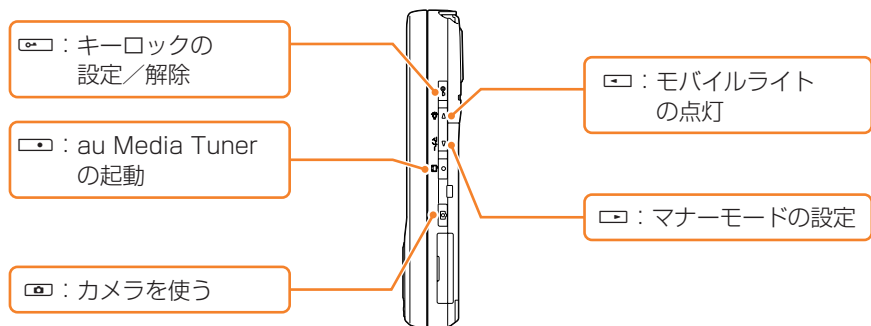


お知らせ

- ・詳しくは、付属の取扱説明書をご参照ください。
- ・操作がわからなくなったときや間違えたときは、**戻る**を押すと前の画面に戻ります。**電源**を押すと待受画面に戻ります。
- ・待受画面で「**図**」表示中に**戻る**を1秒以上長く押すと、圏外から圏内に移動した際に圏内への復帰を早めることができます。

ワープファンクションキーの使いかた


上下や左右に押して項目を選んだり、カーソルを移動します。
また、中央を押して選んだ内容を確定します。

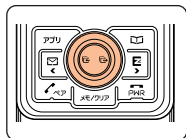

	項目を選択、カーソルを上下や左右に移動
	選んでいる項目を確定、実行

ソフトキーの使いかた



ディスプレイの最下段に以下のような表示がある場合、対応するソフトキーを押すことで、その機能を使用できます。ソフトキー表示は操作場面によって変わります。

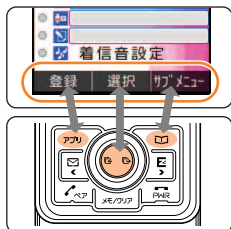

ソフトキー1 	画面左下に表示されている機能を実行
センターキー 	画面中央下に表示されている機能を実行
ソフトキー2 	画面右下に表示されている機能を実行

サブメニューの使いかた

各種機能の設定画面や文字入力画面などで画面右下に「サブメニュー」と表示されたときに を押すと、その機能に応じたさまざまな操作ができます。

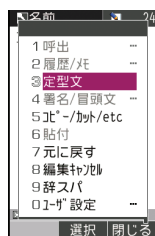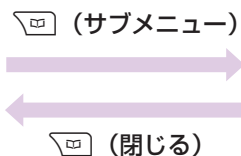

お知らせ表示について

待受画面にお知らせ表示が表示されているときは、 を押してお知らせ表示を一時的に消去し、 を押してランチャーメニューを表示します。

一時的に消去したお知らせ表示は、待受画面で再度 を押すと表示されます。

お知らせ表示



電源を入れる

準備

1

 を1秒以上長押しする。



待受画面

電波状態を確認します。

				
強	中	弱	微弱	圏外

・「圏外」が表示されているときは、通話できません。

電池残量を確認します。

				
十分	少ない	充電が必要	残量なし	充電中




電源を切るには

電源が入っている状態で  を1秒以上長く押します。



ディスプレイの表示

新着メールや機能の設定状況などをアイコンで確認できます。

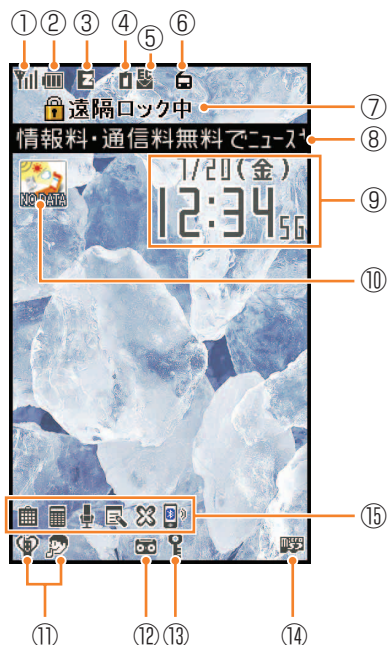

アイコン	表示内容
①	電波状態
②	電池残量
③	EZweb利用中
	通話中
	EZアプリ起動中
④	出られなかった電話があるときに表示
⑤	EメールやCメールを受信したときや、読んでいないメールがあるときに表示
⑥	au Media Tuner起動中
⑦	— 遠隔ロック中
⑧	— テロップ
⑨	— 現在の日付・時刻
⑩	— ウィンドウ
⑪	マナーモード設定中
⑫	簡易留守メモやマナーモード設定中
⑬	キーロック中
⑭	microSD™ メモリカード（市販）を挿入しているときに表示
⑮	— ユーザーメニュー
⑯	— デスクトップメニュー



お知らせ

- ・日付・時刻は、自動的に設定されます。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、同時に表示できないアイコンがあります。
- ・テロップ／ウィンドウについては、付属の取扱説明書「EZニュースフラッシュ」をご参照ください。


初期設定をする

準備

1 待受画面で●を押す。



初期設定画面

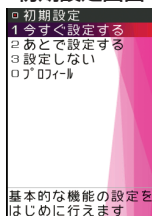

2 3 DEF 「設定しない」を押す。

- ・「設定しない」を選んだ場合、初期設定の内容は以下のようになります。



ロックNo.	1234	EZweb文字	中小
通常文字	中	文字入力	中
Eメール文字	中小	発信者番号通知	ON
Cメール文字	中小	通常着信音	パターン1

お知らせ


- ・初期設定を行わなくても、電話をかけたり受けたりすることはできます。
 - ・初期設定ではロックNo.の変更、文字サイズの設定、発信者番号通知の設定、着信音の設定が行えます。
 - ・初期設定は、初めてお使いになるときのみ行えます。また、初期設定を行った後も各項目を変更することができます。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「初期設定をする」をご参照ください。

Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール・EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。

準備

1 待受画面で を押す。




EZwebを利用するための初期設定を行います。

PCやインターネットの初期設定も行われます。
「OK」を押してしばらくお待ちください。

2 ○ (OK) を押す。

→しばらくすると、右の画面が表示されます。右の画面が表示されると、設定は完了です。



ようこそEZwebへ
お客様のEメールは、
XXXXXXXXXXXXXXXX@ezweb.ne.jp
です。

---ヒート
Eメールは変更は
「OK」押下後にEメール→
Eメール設定→その他の設定
にて行ってください。

auのサービス
(全て情報料無料)



● au My Page ●
au My Pageに登録してください

3 ○ (OK) を押す。

→初期設定が完了します。続けてEZニュースフラッシュの初期設定を行う場合は、「はい」を選び、○ (決定) を押して、画面の指示に従って操作してください。





お知らせ

・  または  を押しても初期設定ができます。

自分の電話番号やEメールアドレスを見る

1 待受画面で ○ を押し、 を押す。

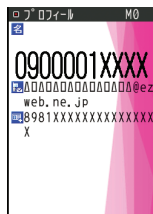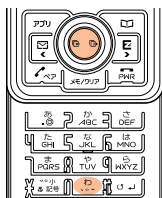

メニューの使いかた

ランチャーメニューの使いかた

ランチャーメニューから、各機能呼び出すことができます。

準備




ランチャーメニュー




1 待受画面で●を押す。

ランチャーメニュー





2 ●を押して項目を選ぶ。



3 ●（選択）を押す。

→選んだランチャーメニューの項目が表示されます。

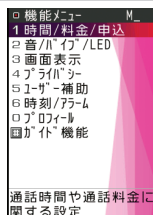

EZサービスメニューの使いかた

EZサービスメニューとは、EZwebならではの機能呼び出すことができるメニューです。


待受中に **E** を押すとEZサービスメニューが表示されます。

⦿ でサービスを選んでから、ダイヤルキーを押したり、⦿ で項目を選び
⦿ (選択) を押すと、各機能が呼び出されます。



E

EZサービスメニュー

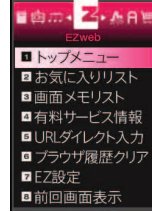

EZサービスメニューから呼び出せる機能は、以下の通りです。



EZブック

EZ Book Land!へ接続
EZブッケー一覧へ接続
ブックフォルダ



EZweb

トップメニュー
お気に入りリスト
画面メモリスト
有料サービス情報
URLダイレクト入力
ブラウザ履歴クリア
EZ設定
前回画面表示



EZアプリ

EZ Game Street!
EZアプリを探そう!へ接続
EZアプリメニュー



EZチャンネルプラス

Myチャンネル
番組ガイドへ接続
お知らせ
マルチフォルダ
EZチャンネルプラス設定



ショッピング&オークション

ショッピング&オークションへ接続
au Shopping Mallへ接続
auオークションへ接続
au Recordsへ接続
au Booksへ接続
au Gamesへ接続



au Music

au Music Player
EZ Music!へ接続
LISMOフォルダ




EZナビ

EZナビウォーク
EZ助手席ナビ
安心ナビ
災害時ナビフォルダ
地図フォルダ
EZナビサイトへ接続
EZナビ設定



Eメールアドレスを変更する

右記の「変更可能」の部分を変更することができます。

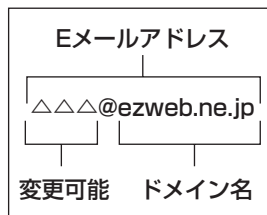


準備



- 1 待受画面で を押し、
 「Eメール設定」を押す。

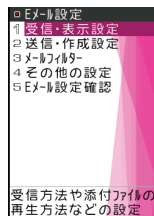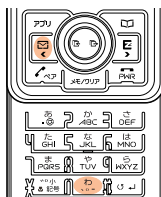



- 2 「その他の設定」を押す。
 →サーバに接続します。

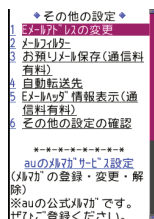

- 3 で「Eメールアドレスの変更」を選び、 (OK) を押す。

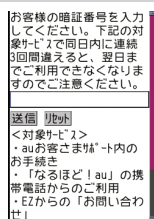


- 4 で入力ボックスを選び、
 (入力) を押し、暗証番号
を入力し、 (確定) を押す。

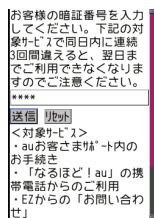

- ・暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
- ・暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

5

①で「送信」を選び、② (OK) を押す。



メールアドレスを変更します。
以下のご注意を確認し
た上で「送信」の変更を行
ってください。

※入力前の注意※
1. Eメールアドレスを変更直後は
しばらくの間メールが受信
できないことがあります。

あらかじめご了承ください。

戻る

戻る

6

①で「承諾する」を選び、
② (OK) を押す。



メールアドレスを変更します。
以下のご注意を確認し
た上で「承諾する」の
入力してください。

使用可能です。「1」は最
初には利用できません。
最初に数字の「0」を使用
することはできません。


@ezweb.ne.jp

送信 リセット

前のページへ

7

①で入力ボックスを選び、
② (入力) を押し、Eメール
アドレスを半角英数字で入力し、
③ (確定) を押す。



2. Eメールアドレスは半角英数
字30文字まで入力可能で
す。

記号は「!」、「-」、「_」が
使用可能です。「1」は最
初には利用できません。
最初に数字の「0」を使用
することはできません。

AAAAAA

@ezweb.ne.jp


送信 リセット

前のページへ

- ・Eメールアドレスの入力のしかたは、
40ページをご参照ください。

8

①で「送信」を選び、
② (OK) を押す。



新しいEメールアドレスは


AAAAAA@ezweb.ne.jp

です。
よろしいですか？

OK キャンセル

9

①で「OK」を選び、
② (OK) を押す。



正常に変更されました。

※この画面は「登録・解
除」の登録・変更・解
除の公式画面です。
ぜひご登録ください。

お申し込みされない場合
はそのまま終了を押し
てください。

お知らせ

- ・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は変更できません。別のEメールアドレスを入力してください。

ご利用いただく各種暗証番号について

以下の各種暗証番号をご利用いただきます。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようにご注意ください。

準備

暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③Eメール設定の「メールフィルター」「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

EZパスワード

使用例	EZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

プレミアムEZパスワード

使用例	①「まとめてau支払い」を利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合 ②「まとめてau支払い」を利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号



通話

電話をかける

通話



1 待受画面で **1** わ ~ **9** ら WXYZ を押して相手の電話番号を入力する。

- ・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

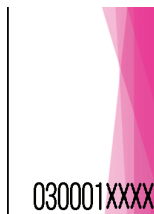

2 **☎** を押す。

- ・アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。
- ・通話が終わったら **☎** を押します。

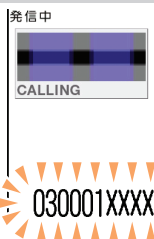


お知らせ

- ・入力した電話番号に「184」や「186」を付加するには、電話番号を入力したあとに、**☐** (サブメニュー) を押し、**2** か ABC 「特番付加／解除…」を押して **1** あ .@ 「184特番」／**2** か ABC 「186特番」を押してください。
1 あ .@ 「184特番」：相手に電話番号を知らせないとき
2 か ABC 「186特番」：相手に電話番号を知らせるとき

電話を受ける

1

を押して電話に出る。

・通話が終わったら を押します。




電話がかかってきたときの画面表示

電話がかかってくると電話番号が表示されます。



アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。


電話番号が表示されずに、以下のように表示される場合もあります。

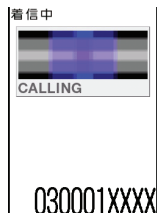表示	意味
非通知設定	相手が電話番号を非通知にしています。
公衆電話	相手が公衆電話からかけています。
通知不可能	相手が電話番号を通知できない電話からかけています。



電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、「」と「着信あり」を表示して電話がかかってきたことをお知らせします（不在着信）。

④で「着信あり」を選び、⑤を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます（27ページをご参照ください）。





電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）

例：着信履歴を呼び出して電話をかける場合

1 待受画面で📞を押す。


- ・待受画面で📞を押すと、発信履歴の一覧画面を表示します。
- ・最後にかかってきた（かけた）電話番号から順に表示されます。

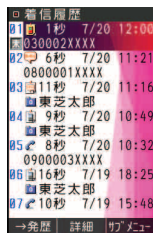


2 📞でかけたい電話番号を選び、

📞（詳細）を押す。

- ・📞（→発信履歴）を押すと発信履歴を表示します。



3 📞を押す。



お知らせ

- ・発信履歴、着信履歴には、新しい順にそれぞれ50件まで電話番号が記憶されます。

ワン切り対策


ワン切り（ワンギリ）とは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

通話

ワン切り対策アイコン

ワン切りによる電話（着信時間3秒以内）を着信した場合は、着信履歴に📞が表示され、詳細画面に「不在」と表示されます。
心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。


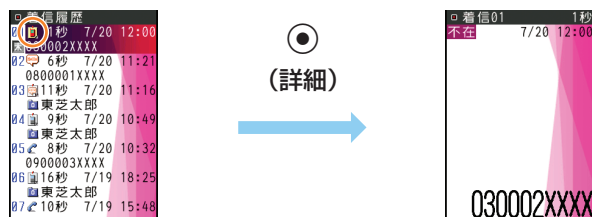


相手の声の大きさを変える


1 通話中に を押す。

 : 音が大きくなります。

 : 音が小さくなります。

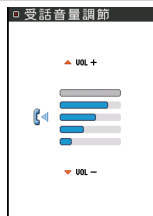




2 (OK) を押す。




マナーモードにする

電話がかかってきたときや、メールを受信したときは、バイブレータでお知らせします。

1 待受画面で を1秒以上長押しする。

→マナーモードが設定され、待受画面に「」、「」が表示されます。同時に簡易留守メモも設定され、待受画面に「」が表示されます。

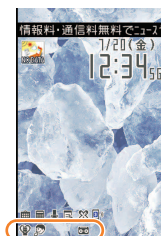

解除するには

待受画面で  を1秒以上長く押します。

→マナーモードを解除すると、「」、「」は消えます。同時に簡易留守メモも解除され「」は消えます。

お知らせ



- ・マナーモード設定中でも、カメラ撮影時のオートフォーカスでのピントをあわせる音やシャッター音、録画開始音／終了音は鳴ります。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「マナーモードを設定する」をご参照ください。


着信音の種類を変える


1 待受画面で  を押す。



2  で「機能」を選び、
 (選択) を押す。

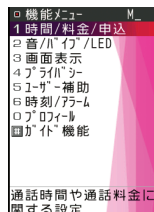



3  「音／バイブ／LED」
を押す。

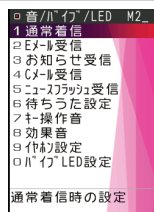



4  「通常着信」を押す。



5  「メロディ」を押す。

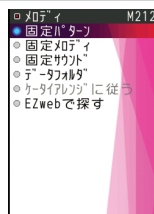


- 6 ①で「固定パターン」を選び、
②（選択）を押す。

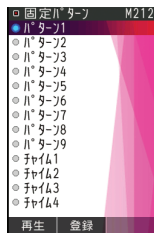


- 7 ①で「パターン3」を選び、
②（再生）を押す。

- ・ [戻る]（戻る）または [メモ/ワイド] を押して再生を終了させ、ほかの着信音を選ぶこともできます。



- 8 ②（決定）を押す。
→着信音が設定されます。





お知らせ


- ・ 着信音は固定パターン、固定メロディ、固定サウンド、データフォルダ、ケータイアレンジに従う、EZwebで探すの中から選ぶことができます。詳しくは、付属の取扱説明書「着信時の動作を設定する」をご参照ください。

着信音の大きさを変える


1 待受画面で  を押す。



2  で「機能」を選び、
 (選択) を押す。

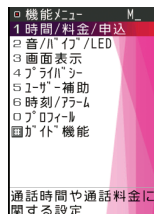


3  「音/バイブ/LED」を押す。

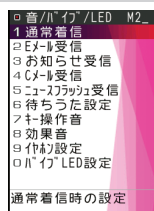

4  「通常着信」を押す。





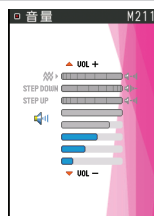




5  「音量」を押す。



6 ④で音量を調節し、●（決定）を押す。



- ・ ④を押すごとに音量が変わります。


「  」	振動でお知らせしてから、着信音がだんだん大きくなります。
「STEP DOWN」	着信音がだんだん小さくなります。
「STEP UP」	着信音がだんだん大きくなります。
 大  ↑  標準  ↓  小	設定した音量で着信音が鳴ります。
「  」（サイレント）	着信音は鳴りません。

※ ④を押し続けるとサイレント（）になります。

簡易留守メモを設定する

1 待受画面で「メモ/留守」を1秒以上長押しする。

→ 応答メッセージが再生されたあとと簡易留守メモが設定され、待受画面に「☎」が表示されます。

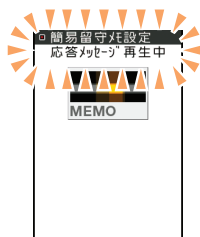

解除するには

待受画面で「メモ/留守」を1秒以上長く押します。

→ 簡易留守メモを解除すると、「☎」は消えます。




お知らせ

- ・最大30秒のメッセージが3件まで録音できます。
- ・録音できる件数は「通話音声メモ」とあわせて3件までです。通話音声メモは、通話中に相手の声を録音する機能です。詳しくは、付属の取扱説明書「通話中に相手の声を録音する」をご参照ください。
- ・簡易留守メモは、電話がかかってくると自動的に応答して相手の声を録音する機能です。電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。詳しくは、付属の取扱説明書「お留守番サービス（標準サービス）」をご参照ください。

録音された伝言を再生する


簡易留守メモに用件が録音されると



→待受画面に「 簡易留守メモ」と録音件数が表示されます。





通話

- 1**  で「 簡易留守メモ」を選び、 を押す。



- 2**  で再生する簡易留守メモを選び、（再生）を押す。

- ・（停止）を押すと、再生中の簡易留守メモを停止することができます。



簡易留守メモを削除するには

簡易留守メモの一覧画面で、 で削除する簡易留守メモを選ぶ。

- （サブメニュー）を押して、「削除」を押す。
-  で「1件削除」を選び、（選択）を押す。
-  で「はい」を選び、（決定）を押す。

文字入力

文字入力モードについて

文字入力画面表示中に **アプリ** を押すと文字の入力モードを選ぶことができます。

入力モードについて

漢あ：漢字変換モード

a A：全角英数字モード

abAB：半角英数字モード

1 2：全角数字モード

1234：半角数字モード

⦿ で文字の入力モードを選び ●（選択）を押します。



かなを入力する

Ⓐ は「あ行」、Ⓑ は「か行」…、Ⓓ は「わ行」と、Ⓐ～Ⓓ で文字が入力できます。表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

例：Ⓑ を押すたびに、「か」→「き」→「く」→「け」→「こ」→「か」→「き」…と変わります。

以下のキーを押すと、目的の文字が表示されます。

	押す回数												
キー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ⓐ	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お			
Ⓑ	か	き	く	け	こ								
Ⓒ	さ	し	す	せ	そ								
Ⓓ	た	ち	つ	て	と	っ							
Ⓔ	な	に	ぬ	ね	の								
Ⓕ	は	ひ	ふ	へ	ほ								
Ⓖ	ま	み	む	め	も								
Ⓗ	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ							
Ⓘ	ら	り	る	れ	ろ								
Ⓙ	わ	を	ん	わ	、	。	（長音）	・	～	！	？	。	スペース
✖	絵文字／記号／顔文字／英数字（文字入力中は小文字、濁音、半濁音の切替）												
⌫	改行（文字入力中は「バック機能」）												

お知らせ

- ・漢字変換モード（「漢あ」）に切り替えてから入力してください。

同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあとに、**⊙**を押してから次の文字を入力します。

例：「かき」と入力する場合



濁音／半濁音を入力するには

濁音／半濁音にしたい文字を入力したあとに^{〃〃小}**ㇿ**を押します。

例：濁音「ば」を入力する場合

^は**ㇼ** MNG を1回押して「は」を入力し、^{〃〃小}**ㇿ** 記号 を1回押す。

例：半濁音「ぱ」を入力する場合

^は**ㇼ** MNG を1回押して「は」を入力し、^{〃〃小}**ㇿ** 記号 を2回押す。

ひらがなのまま入力するには

文字を入力したあと**⊙**（決定）を押します。

文字を消去するには

カーソルを消去したい文字に移動して^{メモ/フリ}**ㇿ**を短く押すと、1文字消去されます。^{メモ/フリ}**ㇿ**を1秒以上長く押すと、カーソルの位置からうしろの文字がすべて消去されます。ただし、カーソルの位置からうしろに文字がない場合は、すべての文字が消去されます。

文字を入力し、**⊙**（決定）を押して決定する前の文字は、^{メモ/フリ}**ㇿ**を1秒以上長く押すと、カーソルの位置に関係なくすべて消去できます。

改行するには

^{改行}**ㇿ**を押します。

お知らせ

- ・Cメールなど、機能によっては改行できません。


漢字を入力する

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。

例：「後藤」と入力する場合

1 「ご」を入力する。

ご： を5回押し、 を1回押し。
→「ご」から予測される語句が表示されます。変換候補の中に入力したい漢字がない場合は、次のひらがなを入力してください。





2 「とう」を入力する。

と： を5回押し。
う： を3回押し。



3 (変換) を押す。


→入力したひらがなが漢字に変換されます。
・国語辞書で変換候補の意味を調べられます。詳しくは、付属の取扱説明書「漢字を入力する」をご参照ください。

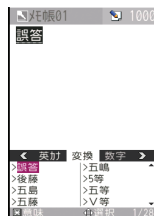

4 で「後藤」を選び、

(決定) を押す。

→「後藤」が入力されます。




お知らせ


・漢字変換モード(「漢あ」)に切り替えてから入力してください。

入力予測で変換するには

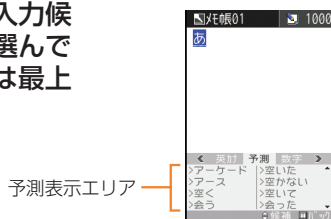

文字を入力すると、その文字から予測される入力候補が予測表示エリアに表示され、その中から選んで入力することができます。前回使用した文字は最上段へ表示されます。



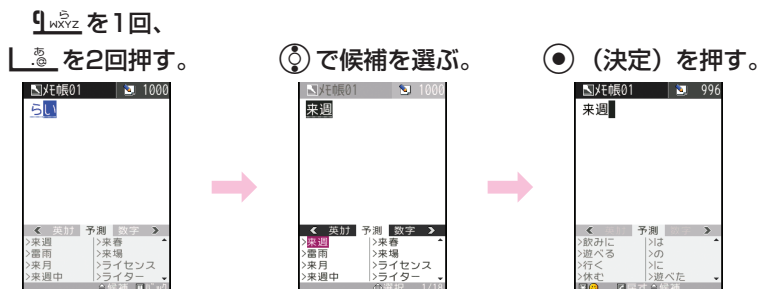


例：「来週」と入力する場合



行き過ぎ入力を戻せる「バック機能」

文字入力中に「」を押すと、入力している文字の1つ前の文字に戻ります。例えば「き」を入力したかったのに、押し過ぎて「く」になったときは、「」を押すと「き」に戻ります。

確定した文字の取り消し

文字を確定した際、「戻す」が表示されたときは、「」を押して確定した文字を取り消して操作をやり直すことができます。例えば「鈴木」に変換したかったのに、「須々木」で確定してしまったときは、「」を押して変換をやり直すことができます。

お知らせ

- ・予測変換ができるのは、漢字変換モード（「漢あ」）のときのみです。


Eメールアドレスを入力する

「あ」～「わ」で文字と数字が入力できます。

例：宛先のEメールアドレスに「taro.23@toshiba.co.jp」と入力する場合


1 「taro.23」を入力する。

- t : 「あ」を1回押す。
a : 「か」を1回押す。
r : 「ま」を3回押す。
o : 「は」を3回押す。
. : 「あ」を1回押す。
2 : 「か」と「は」を1回ずつ押す。
3 : 「さ」と「は」を1回ずつ押す。

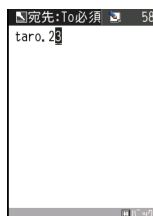

2 「@」を入力する。



- @ : 「あ」を2回押す。

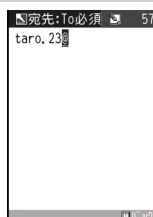

3 「toshiba」を入力し、



● (決定) を押す。

- t : 「あ」を1回押す。
o : 「は」を3回押す。
s : 「ま」を4回押す。
h : 「か」を2回押し ● を押す。
i : 「か」を3回押し ● を押す。
b : 「か」を2回押し ● を押す。
a : 「か」を1回押し ● を押す。

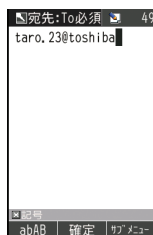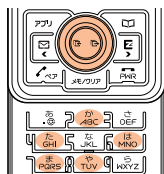



4 (サブメニュー) を押し、

「定型文」を押す。

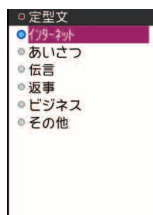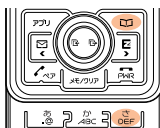

5



- ① で「インターネット」を選び、
 ② (選択) を押す。

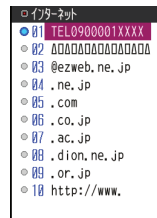

6

- ① で「.co.jp」を選び、
 ② (選択) を押す。

➡ 「.co.jp」が入力されます。

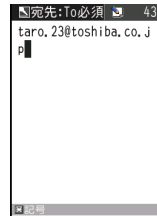

文字入力

お知らせ

- ・「.co.jp」などの入力には定型文を使うと便利です。

Eメールアドレスに入力できる文字

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

	押す回数										
キー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
あ . @	.	@	-	_	/	:	~	?	'	!	1
か ABC	a	b	c	A	B	C	2				
さ DEF	d	e	f	D	E	F	3				
た GHI	g	h	i	G	H	I	4				
な JKL	j	k	l	J	K	L	5				
は MNO	m	n	o	M	N	O	6				
ぽ PQRS	p	q	r	s	P	Q	R	S	7		
や TUV	t	u	v	T	U	V	8				
ら WXYZ	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9		
わ 0	0										
半角記号 半角英数字	半角記号／半角英数字（文字入力中は小文字と大文字の切替）										
バック機能	バック機能										


お知らせ

- ・半角英数字モードに切り替えてから入力してください。
- ・自分のEメールアドレスを変更するときの「@」以前の文字は、半角英数小文字や一部の記号を使って最大30文字まで入力できます。ただし、以下の点にご注意ください。
 - 上記表の アミのかかった文字 は使用できません。
 - 最初に「.」や数字の「0」は使用できません。

絵文字を入力する



1 文字入力画面で **アプリ** (漢あ) を押す。

- ・文字入力モードからは、記号や顔文字などが利用できます。




2 **顔文字** (😊❤️) を押す。

- ・**顔文字**、**記号**を押すと、「顔・表情」などのカテゴリごとに絵文字選択画面を切り替えることができます。

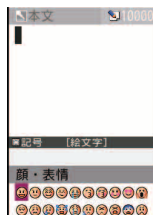

3 **顔文字** (😊❤️) で使いたい絵文字を選び、**選択** (Select) を押す。

→絵文字が入力されます。




- ・**選択** (Select) の代わりに **連続** (Continuous) を押すと、連続して絵文字を入力することができます。
- ・絵文字は、一部のau以外の携帯電話やパソコンなどでは正しく表示されません。

お知らせ

- ・文字入力画面で **顔文字** を押して、絵文字や記号、顔文字、英数字を入力することもできます。

アドレス帳


アドレス帳に登録する

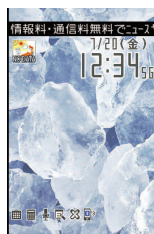

(1秒以上長押し)





新規登録画面

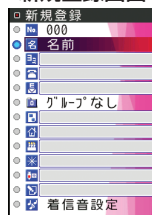

1

- ①で「**名** (名前)」を選び、
● (選択) を押す。

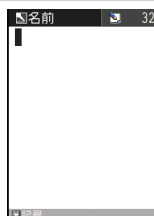



2

- 名前を入力して ● (確定) を押す。


→ 「ヨ」 (ヨミガナ) が自動的に登録されます。

・文字入力のかたは、36ページをご参照ください。

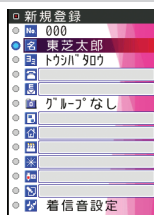

3

- ①で「**☎** (電話番号1)」を選び、
● (選択) を押す。

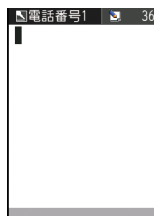

4

- 電話番号を入力して



- (確定) を押す。

・登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。




5 ① で電話番号の種別を選び、 ② (選択) を押す。

- ・次にEメールアドレスを登録します。
Eメールアドレスを入力しない場合は、
操作9へ進んでください。

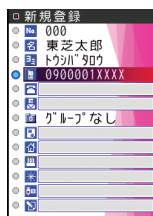

6 ① で「E (Eメールアドレス1)」 を選び、② (選択) を押す。

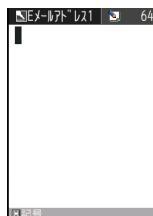


7 Eメールアドレスを入力して


- ② (確定) を押す。
- ・Eメールアドレスの入力のしかたは、
40ページをご参照ください。



8 ① でEメールアドレス種別を 選び、② (選択) を押す。



9 アプリ (登録) を押す。





お知らせ


- ・アドレス帳には、1,000件まで登録できます。
 - ・No.000～999で、登録されていない一番小さいメモリNo.に自動的に登録されます。
 - ・アドレス帳1件につき電話番号は5件、Eメールアドレスは5件まで登録できます。
 - ・ほかにもグループや住所、誕生日などの項目を登録できます。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳に登録する」をご参照ください。

アドレス帳から電話をかける


1 待受画面で  を押す。





2  で電話をかけたい相手を選び、 (選択) を押す。



3  で電話番号を選び、 を押す。



アドレス帳を編集する

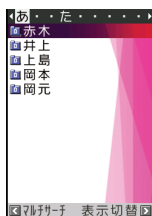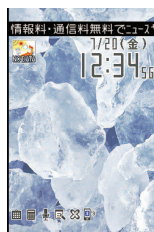


編集したい
アドレス帳
を選び、
(選択)



アドレス帳



1

(サブメニュー) を押し、
「編集」を押す。

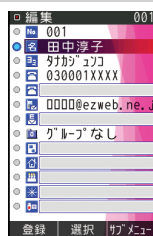

2

内容を修正して「登録」を押す。

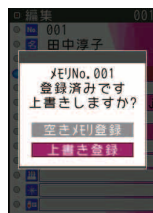

3

で「上書き登録」を選び、
(決定) を押す。






お知らせ

- ・アドレス帳を削除するには、削除したいアドレス帳を選び、(サブメニュー) を押し、2「削除」を押します。



着信履歴や発信履歴から登録する


例：着信履歴から電話番号をアドレス帳に登録する場合

- 1** 待受画面で  を押し、
 で登録したい電話番号を選
ぶ。






着信履歴			
01	1秒	7/20	12:00
030002XXXX			
02	6秒	7/20	11:21
0800001XXXX			
03	11秒	7/20	11:16
東芝太郎			
04	9秒	7/20	10:49
東芝太郎			
05	8秒	7/20	10:32
0900003XXXX			
06	16秒	7/19	18:25
東芝太郎			
07	10秒	7/19	15:48
→ 発信 詳細 カメコー			

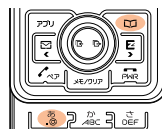
- 2**  (サブメニュー) を押し、
 「アドレス帳へ登録」を押
す。



アドレス帳登録	
●	新規登録
●	追加登録

- 3**  で「新規登録」を選び、
 (選択) を押す。



- ・アドレス帳への登録方法については、44ページをご参照ください。
- ・操作1で  を押して、発信履歴の一覧画面から登録することもできます。



ペア機能


よく連絡する相手（最大5件）をペア相手に登録しておくと、簡単に呼び出して電話をかけたりメールを送ったりできます。



ペア相手を登録する

1 待受画面で  を押す。

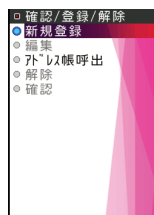


2  で「登録なし」の画面を選び、（選択）を押す。



3  で「新規登録」を選び、（選択）を押す。

・「アドレス帳呼出」からペア相手を登録することもできます。

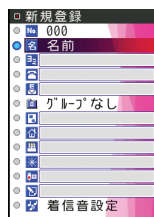

4 「アドレス帳に登録する」(P.44) の操作を行う。

お知らせ


- ・ ペア機能に新規登録したメンバーは、アドレス帳にも登録されます。
- ・ ペア相手に登録したアドレス帳を削除すると、ペア機能からも削除されます。
- ・ 電話番号・メールアドレスが複数登録されているアドレス帳をペア相手に登録する場合は、ペア機能で使用する電話番号・メールアドレスを選ぶことができます。詳しくは、付属の取扱説明書「相手を登録する」をご参照ください。

ペア機能から電話をかける


1 待受画面で  を押す。



2  で電話をかけたい相手を選ぶ。



3  で「電話」を選び、
 (選択) を押す。






ペア機能からメールを送る


1 待受画面で  を押す。



2  でメールを送りたい相手を選ぶ。



3  で「Eメール」または「Cメール」を選び、（選択）を押す。



- ・Eメールを作成する場合は、「Eメールを作成し送信する」(P.53)を、Cメールを作成する場合は、「Cメールを作成し送信する」(P.61)をご参照ください。

Eメールを使う

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。
Eメールは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールをやりとりできます。
最大で全角5,000文字（半角10,000文字）まで送受信できるほか、フォトやムービーも送れます。

Eメールアドレスを利用して送れます。
(例) △△△@ezweb.ne.jp



auや他社の携帯電話にも送ることができます。

インターネット





パソコンに送ることができます。

- ※一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。
- ※Eメール送信は、1日最大1,000通（宛先数含む）までです。
- ※メールに添付データが含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ※Eメールの送受信には、送受信したデータ量に応じてパケット通信料がかかります。


Eメールを作成し送信する



1

待受画面でを押し、
「あ.」「新規作成」を押す。

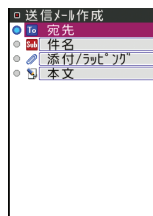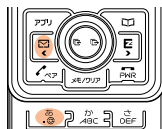

2


で「宛先」を選び、
（選択）を押す。

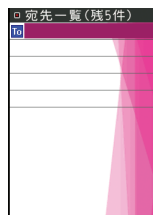




3


（選択）を押し、
「あ.」「アドレス帳呼出」を押す。

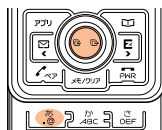- ・宛先（To/Cc/Bcc）は、最大5件まで設定することができます。
- ・「送信履歴呼出」／「受信履歴呼出」から宛先を選んだり、「直接入力」から宛先を直接入力することもできます。





4

で宛先を選んで（選択）
を押し、（確定）を押す。

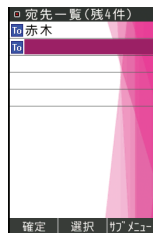



5

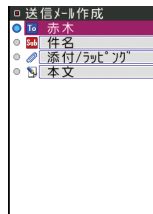

（確定）を押す。



メ
ー
ル



Eメールを作成し送信する（つづき）

- 6  で「件名」を選び、
（選択）を押す。

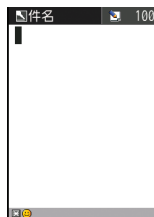


- 7 件名を入力して （確定）を押す。

・半角カナ、改行を入力することはできません。

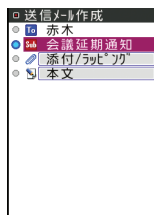



- 8  で「本文」を選び、
（選択）を押す。

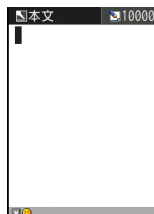



- 9 本文を入力して （確定）を押す。

・半角カナを入力することはできません。

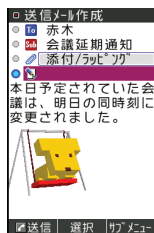


- 10 （送信）を押す。

→Eメールが送信されます。

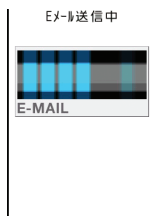


受信したEメールを読む

Eメールを受信すると


→待受画面に「 Eメールあり」と受信件数が表示されます。




- 1  で「 Eメールあり」を選び、 を押す。



アイコンについて

 X/X：アイコンの右の数字はまだ読んでいない「未読メール」の件数を示します。


 ：新着メールがあるフォルダ




- 2  （選択）を押す。



アイコンについて



 ：すでに読んだ「既読メール」

 ：まだ読んでいない「未読メール」

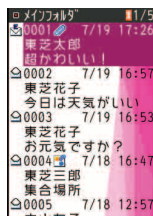 、 ：データが添付されているEメール




- 3  で新着メールを選び、
 （選択）を押す。

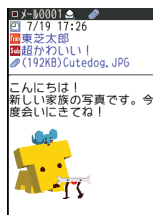

受信メールの見かた

メールの「送信者」を表します。
Eメールアドレスが表示される
場合もあります。

メールの「件名」を表します。

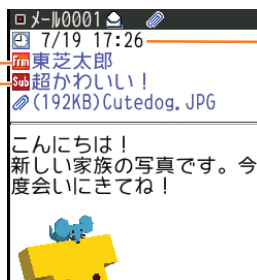

メールを受信した日付と時刻を表します。



添付データがあるときは
ファイル名が表示されます。
57ページをご参照ください。

メールの「本文」を表します。

お知らせ

- ・Eメール設定の設定内容によって、操作が異なることがあります。
詳しくは、付属の取扱説明書「Eメールの設定をする」をご参照ください。

EメールメニューからEメールを読むには


待受画面で  を押して、Eメールメニューを表示し、
 「受信ボックス」を押します。
以降の操作は、「受信したEメールを読む」(P.55操作2、3)をご参照ください。





フォトやムービーが添付されたEメールを読む

例：添付されたフォトを見る場合



1 受信したEメールを表示する（P.55）。

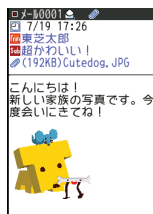

2 ① でファイル名を選び、 ●（選択）を押す。

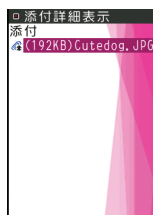

3 ① でファイル名を選び、 ●（受信）を押す。

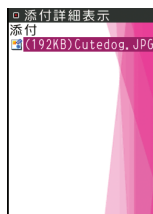

4 ●（再生）を押す。





お知らせ



- ・フォトやムービーのファイルサイズによっては、操作1の画面にファイルが表示されたり、操作2のあとで①でファイル名を選び、●（再生）を押してファイルを表示させることができます。



受信したEメールに返信する

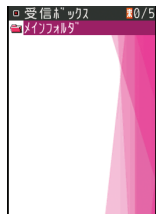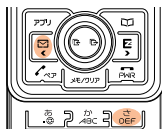
- 1** 待受画面でを押し、
DEF「受信ボックス」を押す。

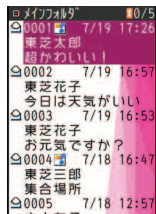

- 2** （選択）を押す。




- 3** で返信したいメールを選び、
（選択）を押す。




- 4** （返信）を押す。

→送信メール作成画面が表示され、件名に「Re:」がついて、Eメールの本文が引用されます。



- 5** 「Eメールを作成し送信する」
(P.54操作8、9)を参照し、
本文を入力する。

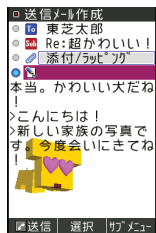

- 6** （送信）を押す。

→Eメールが送信されます。














迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。また、「サポート設定」を選ぶと、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。



メールフィルターの設定

例：「サポート設定」への接続方法

待受画面でを押す。

-  「Eメール設定」を押す。
-  「メールフィルター」を押す。
-  で「次へ」を選び、 (OK) を押す。
-  で入力ボックスを選び、 (入力) を押す。
- 暗証番号を入力し、 (確定) を押す。
-  で「送信」を選び、 (OK) を押す。
-  で項目を選び、 (OK) を押す。

メールフィルター設定画面

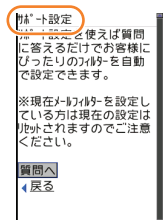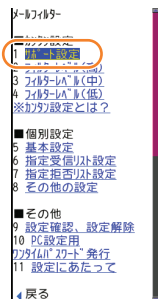

メ
ー
ル

カンタン設定


サポート設定	質問に答えながらフィルターを設定 条件を確認しながら設定したい人におすすめ
フィルターレベル（高）	パソコンからのメールをシャットアウト ケータイのみでしかやりとりしない人におすすめ
フィルターレベル（中）	未承諾広告となりすましメールに加え、特定のアドレスからの メールをブロック ストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人におすすめ
フィルターレベル（低）	未承諾広告となりすましメールをブロック 最低限やっておきたいフィルター

お知らせ

- ・Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。
Eメールアドレスの変更のしかたは、22ページをご参照ください。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「メールフィルターを設定する」をご参照ください。

Cメールを使う

Cメールとは、「Cメール」対応のau電話同士で電話番号を宛先としたメールのやりとりができるサービスです。全角最大50文字（半角最大100文字）までのメッセージを作成して送信できます。

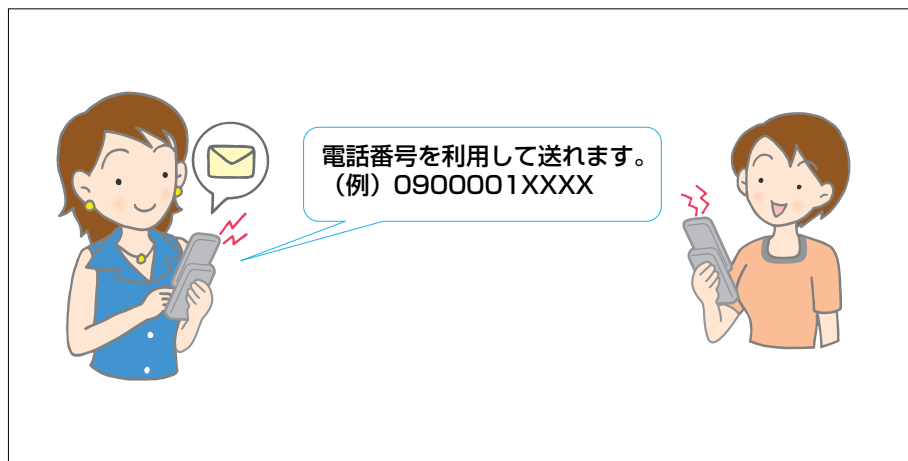

※Cメールの送信には、Cメール送信料がかかります。

Cメール安心ブロック機能について


Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL (http://***, https://***) や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含むメールを受信されたい場合は、設定を解除することができます。


※詳しくは、付属の取扱説明書「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。

Cメールを作成し送信する

- 1** 待受画面で を1秒以上長押しし、 「新規作成」を押す。

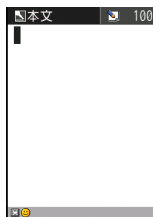

- 2** 本文を入力して （確定）を押す。

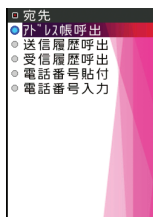


- 3** で「アドレス帳呼出」を選び、（選択）を押す。



- ・「送信履歴呼出」／「受信履歴呼出」／「電話番号貼付」から宛先を選んだり、「電話番号入力」から宛先を直接入力することもできます。



- 4** で宛先を選び、（選択）を2回押す。



- 5** （ 送信）を押す。
→Cメールが送信されます。

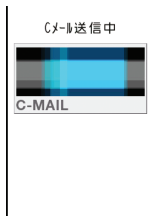

メール

受信したCメールを読む


受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。

Cメールを受信すると


→待受画面に「 Cメールあり」と受信件数が表示されます。



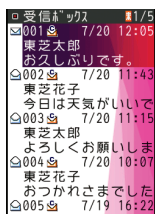

- 1**  で「 Cメールあり」を選び、 を押す。





アイコンについて



 X/X : アイコンの右の数字はまだ読んでいない「未読メール」の件数を示します。

 : すでに読んだ「既読メール」



 : まだ読んでいない「未読メール」

メール

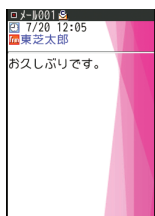
- 2**  で新着メールを選び、
 (選択) を押す。



CメールメニューからCメールを読むには

待受画面で を1秒以上長く押して、Cメールメニューを表示し、 「受信ボックス」を押します。

 で読みたいメールを選び、 (選択) を押します。

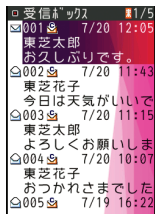

お知らせ

・詳しくは、付属の取扱説明書「送受信したCメールを確認する」をご参照ください。

カメラ

有効画素数324万画素のCMOSカメラでフォトやムービーを撮影することができます。セルフタイマーを使った撮影や、オートフォーカス撮影（フォトの場合のみ）も可能です。

撮影した画像は待受画面に使用したり、Eメールに添付して送信することができます。


カメラでできること

画像を使用する



撮影した画像を待受画面や着信画面に使用したり、アドレス帳に登録することができます。

画像を送る

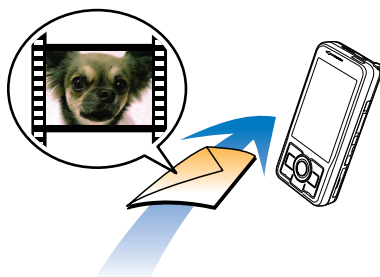

500KB以下の画像をEメールに添付して送信することができます。

撮る




撮影した画像を、USBケーブルやmicroSD™メモ리카ード、Bluetooth®通信を利用してパソコンやプリンタに送ることができます。


詳しくは、付属の取扱説明書「カメラでできること」をご参照ください。

画像を表示・プリントする


上手な撮影のしかた

フォトを撮影するときは、「

縦向きで撮影する場合

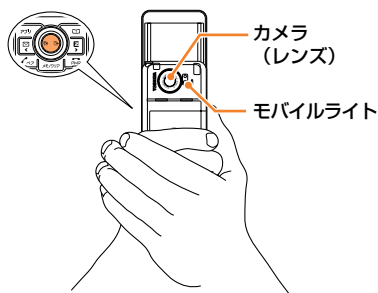

横向きで撮影する場合

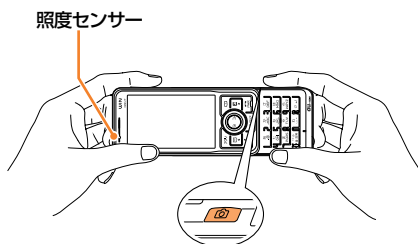

撮影モードについて




フォト撮影では、以下の撮影モードが使用できます。
詳しくは、付属の取扱説明書「カメラについて」をご参照ください。

撮影モード※1		保存先
ケータイモード	フォトメールサイズ	本体・データフォルダ内 「フォトフォルダ」
	壁紙サイズ	
	WVGA壁紙サイズ	
PCモード	VGAサイズ	microSD™メモ리카ード内 「デジカメフォルダ」※2
	SXGAサイズ	
	UXGAサイズ	
	ワイドサイズ	
	QXGAサイズ	

※1 お買い上げ時は「WVGA壁紙サイズ」に設定されています。

※2 microSD™メモ리카ード（市販）を挿入していないときは、本体のデータフォルダに保存されます。

お知らせ

- ・モバイルライトを点灯させる場合は、モニタ画面で  を押します。
- ・モニタ画面で  ( が作) を押すと、ボタン操作のガイド画面が約15秒間表示されます。
- ・レンズやモバイルライト、照度センサーの位置を確認し、ストラップや指、TV用アンテナがかからないようにご注意ください。また、撮影時はTV用アンテナを収納してお使いください。

フォトを撮影する

1 待受画面で を1秒以上長押しする。

→フォトを撮影するためのモニタ画面が表示されます。



モニタ画面
AFフレーム



2 被写体にAFフレームを向け、 ● (撮影) を押す。

→自動的にピントがあい、フォトが撮影されます。撮影したフォトが表示されます。



プレビュー画面


を使って撮影するには

被写体にAFフレームを向け、 を半押ししてピントをあわせ、 を押し込んで（全押し）撮影します。


保存するには

プレビュー画面で ● (保存) を押します。

Eメールに添付するには

プレビュー画面で  (Eメール) を押します。

お知らせ

- ・撮り直すときは、プレビュー画面で  を押します。
- ・WVGA壁紙サイズで撮影した場合、データフォルダ内のファイル名の見かたは以下ようになります。


ファイル名の例：070720_1234~01



撮影年月日：2007年7月20日 時刻：12時34分 連番：1枚目


- ・WVGA壁紙サイズ以外の撮影モードで撮影した場合のファイル名については、付属の取扱説明書「フォトを撮影する」をご参照ください。



フォトを見る


1 待受画面で  を押す。




2  で「データフォルダ」を選び、
 (選択) を押す。





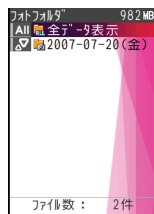

3  で「フォトフォルダ」を選び、
 (選択) を押す。



4  でフォルダを選び、
 (選択) を押す。



5  で見たいフォトを選び、
 (再生) を押す。

- ・  (サブメニュー) を押して 
「Eメール添付」を押すと、フォトを添付したEメールを送ることができます。




EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。サイトから着うた®、着うた®や最新のニュースなどの情報が入手できます。

EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。

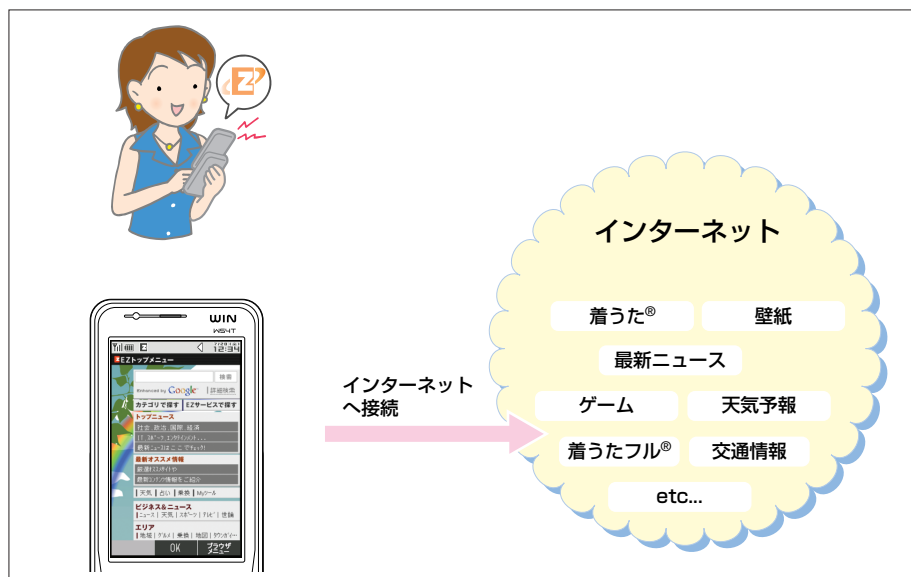

※EZweb接続の際には、接続時間に関係なく送受信したデータ量に応じてパケット通信料がかかります。



お知らせ

- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ・サイトの中には、通信料のほか、情報提供料がかかるものがあります。

サイトにアクセスする

EZトップメニューを表示する

トップメニューから、EZwebにアクセスできます。EZwebから、便利で楽しいサイトがご利用いただけます。

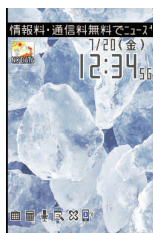


EZweb メニュー



「トップメニュー」を押す

トップメニュー

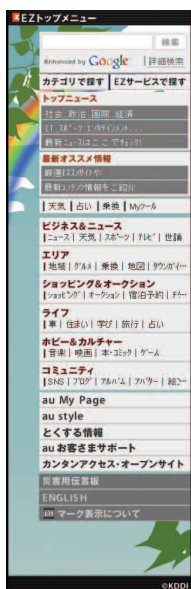

キーワード検索機能

キーワード入力による情報検索機能をご提供

カテゴリで探す

カテゴリ別にサイトを探す

EZサービスで探す

EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介します

トップニュース

最新ニュースを自動更新でご提供

最新オススメ情報

EZwebの様々なジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介します

デイリーツール

天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供

ビジネス&ニュース

ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供

エリア

乗換・地図検索などの地域別情報をご提供

ショッピング&オークション

ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供

ライフ

暮らしに役立つ情報をご提供

ホビー&カルチャー

ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供

コミュニティ

SNS、ブログなど使いやすくなる便利で楽しい情報をご提供

au My Page

お客様のご利用形態にあわせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供

au style

auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介

とくする情報

EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供

auお客さまサポート

料金確認、各種申し込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載

カンタンアクセス・オープンサイト

カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介

災害用伝言板


災害時の安否情報の登録・確認


ENGLISH

英語版のサイトのご紹介





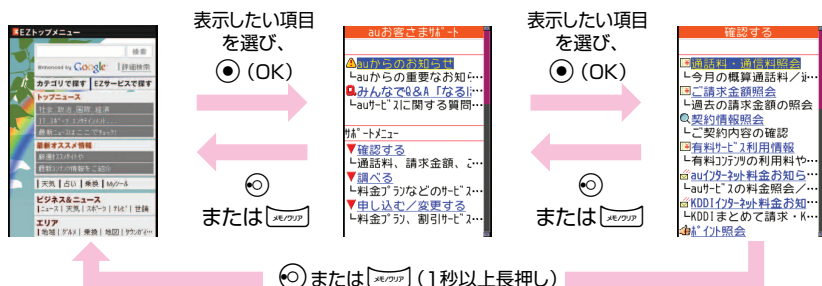

基本的な操作

① でお好みのサイトを選び、● (OK) を押してください。

② または  を押すと1つ前の画面に戻り、1秒以上長く押すとトップメニューに戻ります。





サイトにアクセス中の基本的な操作は、以下の通りです。

キー操作	動作
	EZwebを中断／終了します。
①	カーソルを上下に移動します。 画面の上下に情報がある場合は、1行単位で移動（スクロール）します。
 、 	画面の上下に情報がある場合は、1ページ単位で上下に移動（スクロール）できます。  ：上へ移動（スクロール）  ：下へ移動（スクロール）
②、 	前の画面に戻ります。

よく見るサイトを登録する



よく見るサイトのタイトルとURLを登録しておくことで、簡単にサイトへアクセスすることができます。

- 1** 登録したいサイトを表示して
📖（ブラウザメニュー）を押す。

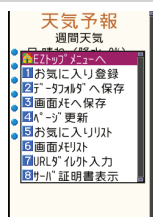

- 2** 「お気に入り登録」を押す。

・サイトによっては、「お気に入りリスト」に登録できない場合があります。

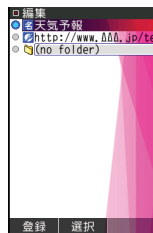

- 3** 「登録」を押す。

→表示中のサイトのタイトルとURLが「お気に入りリスト」に登録されます。





お知らせ



・お気に入りには、最大100件まで登録することができます。

お気に入り登録したサイトを見る


- 1 待受画面で **E** を押し、**○** で「EZweb」を選ぶ。

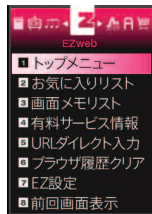

- 2 **か** **ABC** 「お気に入りリスト」を押す。

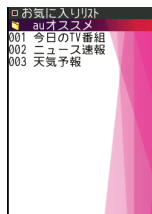

- 3 **○** で見たいサイトを選び、**○** (接続) を押す。
→見たいサイトに接続されます。



利用料金を確認する



EZwebからご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。

EZweb

- 1 待受画面で **○** を押す。




- 2 **あ** **あ** の順に押し、**○** (OK) を押す。
・確認したい項目を選び、画面の指示に従ってください。

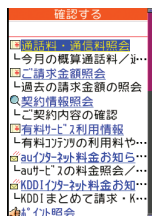
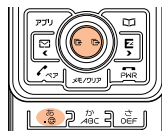


着うたフル®／着うた®をダウンロードする



- 1** 待受画面で **[E]** を押し、**[OK]** で「EZweb」を選ぶ。

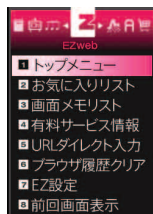


- 2** **[あ]** 「トップメニュー」を押す。

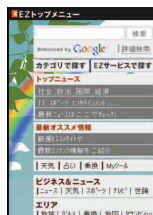


- 3** **[あ]** で「カテゴリで探す」を選び、
[OK] を押す。

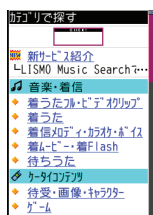

- 4** **[あ]** で「着うた」を選び、
[OK] を押す。
・「着うたフル・ビデオクリップ」を選び、
[OK] を押すと、着うたフル®をダウンロードできるサイトが表示されます。



- 5** **[あ]** で好みのサイトを選び、
[OK] を押す。




→ダウンロードの手順が表示されます。

- ・ 情報提供料のかかるサイトをご利用になる場合は、EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。
画面の指示に従ってそれぞれのパスワードを入力してください。
詳しくは、24ページをご参照ください。

6

画面の指示に従って操作する。



- ➡ダウンロードが完了します。
- ・ダウンロードしたデータは、データフォルダへ自動的に保存されます。

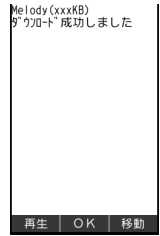

7

アプリ (再生) を押す。

- ➡ダウンロードした着うたフル®または着うた®が再生されます。

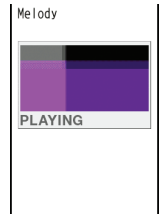


お知らせ


- ・ここで記載した操作方法は一例であり、実際の操作と異なる場合があります。それぞれのサイトの指示に従い、操作を行ってください。

EZナビは位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。

※EZナビの各サービスをご利用の際は、送受信したデータ量に応じてパケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。

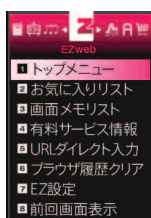

EZナビメニュー

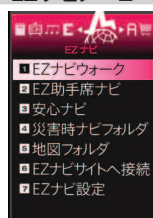

助手席の方が、ドライブルートを確認するには[EZ 助手席ナビ]

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。



お子様の居場所を確認するには[安心ナビ]

「安心ナビ」アプリは、3つの機能*から成り立っています。

※「いつでも位置確認」（月額有料）、「エリア通知」（月額無料）、「位置確認メール」（月額無料）

これらの機能では、W54Tからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、また、あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき（またはそこにいる）、出たとき（またはそこにいない）に、特定のau電話へ自動的にメール通知をすることができます。



Navigation engine by NAVITIME JAPAN
地図：昭文社／住友電工
3Dデータ：ゼンリン／ジオ技術研究所
Z06A-第2137号

外出先では[EZナビウォーク]

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



ナビをする※1	目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺のお店／施設を検索できます。
地図を見る（無料）※1	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する（無料）※1※2	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります。
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます。

※1 音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただくことができます。

※2 一部のメニューは有料となります。

今いる場所の地図



初回測位結果が★で表示されます。
地図表示後は連続測位により▲でリアルタイムな現在地を表示します。

「今いる場所の地図」を選ぶだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。

3Dナビ



ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示に切り替わります。

災害時に周辺の避難所や自宅を案内する[災害時ナビ]

避難所マップ



帰宅支援マップ



W54T本体にあらかじめ用意されている地図データを使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます（「避難所マップ」）。

また、EZwebサイトの「災害時ナビ」では「会社から自宅」など、お客様が指定された2地点間の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、様々なコンテンツをダウンロードすることができます。

※1 ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。

※2 一部コンテンツは有料となります。

地図：昭文社／調製：アジア航測

お知らせ



- ・ご利用になる前には、初期設定を行ってください。
初期設定を行っていない場合は、19ページをご参照ください。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。
- ・画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- ・「災害時ナビ」をご利用の場合、GPS衛星の状況などにより現在地確認に時間がかかる場合があります。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

日本国内で放送を開始した地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。



EZテレビ (ワンセグ) を見るときのアンテナについて

EZテレビ (ワンセグ) を見るときは、電波を十分に受信できるようにTV用アンテナを最後までしっかり伸ばしてご利用ください。

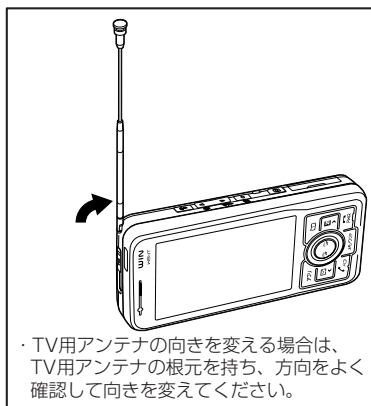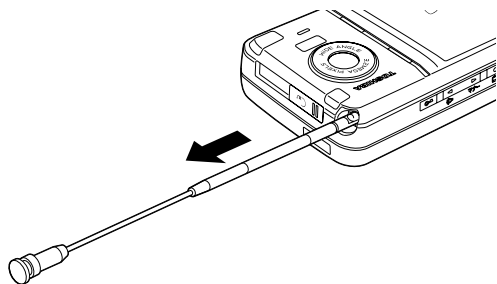

お知らせ

- ・ご利用になる前には、初期設定を行ってください。
初期設定を行っていない場合は、19ページをご参照ください。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ・室内で見る場合は、窓のそばのほうがより受信状況が改善されます。
- ・東芝丸型イヤホンジャック変換アダプタ02をお使いになるときは、平型イヤホン端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「au Media Tuner」をご参照ください。
- ・「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人デジタル放送推進協会

パソコンから：<http://www.dpa.or.jp/>


携帯電話から：<http://www.dpa.or.jp/1seg/k/>

au Media Tunerの初期設定をする

au Media TunerでEZテレビ（ワンセグ）を利用する場合は、au Media Tuner、EZテレビ（ワンセグ）のそれぞれで初期設定を行います。

1 待受画面で を1秒以上長押しする。



→注意事項が表示されます。

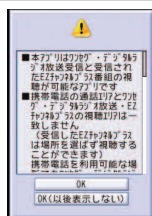

2 で注意事項を確認し、 で「OK」を選び、（選択）を押す。


→au Media Tunerを利用する際の初期設定を行う画面が表示されます。

- ・画面の指示に従って各設定を行うと、EZテレビ（ワンセグ）のチャンネル設定を行う確認画面が表示されます。

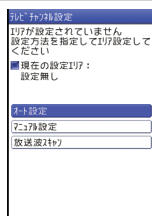


3 で「オート設定」を選び、（選択）を押し、 で「OK」を選び、（選択）を押す。

- ・エリア設定を手動で行うときは、「マニュアル設定」を選びます。詳しくは、付属の取扱説明書「EZテレビ（ワンセグ）／デジタルラジオの初期設定」をご参照ください。

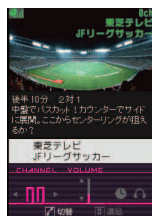

EZテレビ（ワンセグ）を視聴する


- 1** 待受画面で  を1秒以上長押しする。

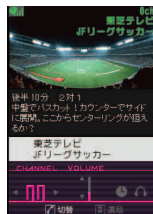

チャンネルを切り替えるには

 でチャンネルを切り替えることができます。

EZテレビ（ワンセグ）やデジタルラジオ、EZチャンネルプラス／EZチャンネルの番組も選ぶことができます。

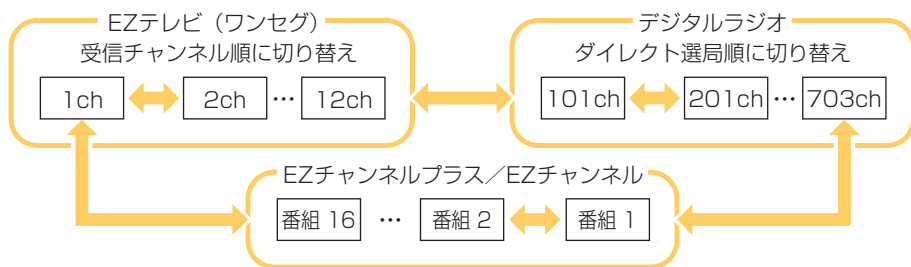

お知らせ

- ・ご利用になる前には、au Media Tunerの初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、77ページをご参照ください。
- ・データ操作画面表示中は、チャンネルを切り替えることはできません。

EZテレビ（ワンセグ）の基本的な操作

EZテレビ（ワンセグ）を起動すると、データ放送の受信が始まります。しばらくしてデータ放送を受信すると、自動的にデータ操作画面に切り替わります。データ操作画面に切り替わったら、**アプリ**（テレビ操作）を押して、テレビ操作画面に切り替えてください。テレビ操作画面では、**戻る**を押して画面表示を切り替えることができます。



お知らせ


- ・ **音量**、**チャンネル**を押して、音量を調節することができます。

BGMとして聴く／au Media Tunerを終了する

1

戻るを押し、

1. **あ** 「BGMへ移行」 または
2. **か** 「終了」を押す。

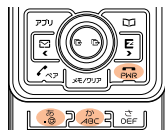


W54Tを紛失してしまったのために

遠隔ロックを設定すると、遠隔操作でW54TにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳制限をかけ、ほかの人が利用できないように設定できます。

遠隔ロックの動作条件を設定する


あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号からW54Tに着信を繰り返すことで、遠隔ロックが設定されます。

- 1** 待受画面で た あ さ DEF の順に押し、ロックNo.を入力し、（OK）を押す。

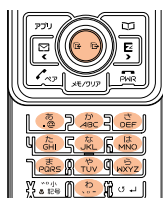


遠隔ロック M413
● 音声着信ロック : OFF
● テキスト着信 : OFF
● 本体ロック解除 : OFF

- 2** で「音声着信ロック」を選び、（選択）を押す。



音声着信ロック M413
ON
OFF

- 3** で「ON」を選び、（決定）を押す。



音声着信ロック M413
● 指定時間 : 3分
● 着信回数 : 5回
● 発信元一覧

- 4** で「指定時間」を選び、（選択）を押し、時間を入力し、（決定）を押す。



音声着信ロック M413
● 指定時間 : 10分
● 着信回数 : 5回
● 発信元一覧

- ・最初の着信から、「着信回数」で設定した回数の着信があるまでの制限時間を設定します。
- ・01～10分（2桁）の間で設定できます。

5

- ①で「着信回数」を選び、
 ②（選択）を押し、着信回数を
 入力し、③（決定）を押し。

- ・遠隔ロックが起動するまでの着信回数を設定します。
- ・03～10回（2桁）の間で設定できます。




6

- ①で「発信元一覧」を選び、
 ②（選択）を押し、③で発信
 元1～3を選び、④（編集）を
 押し。




7

- ①で「電話番号入力」を選び、
 ②（選択）を押し、電話番号
 を入力し、③（確定）を押し。



8

- アプリ（戻る）を押し、
 アプリ（確定）を押し、
 アプリ（登録）を押し。



遠隔操作でW54Tに遠隔ロックを設定する

1 「遠隔ロックの動作条件を設定する」で設定した指定時間内に、登録した発信元からW54Tに電話をかける。

- ・着信が指定回数に達すると、遠隔ロックが起動し、遠隔ロックを設定した旨のガイダンスが流れます。

安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

あらかじめ遠隔ロックを設定していない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからお手続きをすることで、遠隔ロックをかけることができます。

安心ロックサービスは無料で利用できます。

auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

au電話から：局番なしの113番（通話料無料）

au以外の携帯電話、一般電話から：☎ 0077-7-113（通話料無料）

受付時間：24時間

音声メニューより、⑤「安心ロックサービスのご利用について」を選び、音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

パソコンから遠隔ロックをかける／解除する

MyKDDI (<http://my.kddi.com/>) にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。


※初回ご利用の際はお申し込みが必要です（紛失後のお申し込みでもご利用になれます）。

お知らせ

- ・W54Tの電源が入っていなかったり、W54Tがサービスエリア外にあったとき、「電波OFFモード」が「ON」になっていたときは、遠隔ロックを起動することができません。詳しくは、付属の取扱説明書「遠隔ロックを設定する」をご参照ください。
- ・安心ロックサービスについて詳しくは、付属の取扱説明書「安心ロックサービスで遠隔ロックをかける」をご参照ください。

困ったときは？

症 状	チェック	処 置	参照ページ
電源が入らない	●電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	13
	●  を1秒以上長く押していますか？	 を1秒以上長く押してください。	16
電話がかかけられない	●電源が入っていますか？	 を1秒以上長く押してください。	16
	●  （圏外アイコン）が表示されていますか？	 （圏外アイコン）が表示されない所まで移動して電話をかけてください。	16
	●内蔵アンテナ付近を手や金属物で覆っていませんか？	内蔵アンテナ付近を指や金属物などで触れたり手で覆ったりしないでください。	11
	●電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	25
	●電波OFFモードが設定されていませんか？	電波OFFモードを解除してください。	85
電話がかかってこない	●  （圏外アイコン）が表示されていませんか？	 （圏外アイコン）が表示されない所まで移動してください。	16
	●電源が入っていますか？	 を1秒以上長く押してください。	16
	●電波OFFモードが設定されていませんか？	電波OFFモードを解除してください。	85
キーを押しても反応しない	●電源が入っていますか？	 を1秒以上長く押してください。	16
	●  （キーロックアイコン）が表示されていませんか？	 を1秒以上長く押し解除してください。	14
警告音が鳴り、電源が切れる	●電池残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	13
電話が勝手に応答する	●簡易留守メモが設定されていませんか？	 を1秒以上長く押し、簡易留守メモを解除してください。	34
相手の声が聞こえない	●受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に  を押してください。受話音量が大きくなります。	29
電話をかけたときにレシーバから「ブーツ、ブーツ、ブーツ…」と音がしてつながらない	●  （圏外アイコン）が表示されていませんか？もしくは電波の弱いところにいませんか？	 （圏外アイコン）が表示されない所まで移動してください。	16
	●無線線が非常に混雑しているか、相手が通話中です。	電話を切って、再度おかけ直してください。	25
着信LEDは点滅するが着信音が鳴らない	●マナーモードが設定されていませんか？	 を1秒以上長く押し、マナーモードを解除してください。	29
	●  （サイレントアイコン）が表示されていませんか？	着信音の大きさを変えてください。	32
充電できない	●卓上ホルダに正しく取り付けられていますか？	卓上ホルダに正しく取り付けてください。	13
	●共通ACアダプタ01（別売）のコンセントやコネクタがしっかりと差し込まれていますか？	コンセントやコネクタがしっかりと差し込まれているか確認してください。	13
カメラ機能を起動しても画面に被写体が表示されない	●カメラ（レンズ）を指などで覆っていませんか？	カメラ（レンズ）の位置を確認してください。	64

- ・上記の内容以外の項目は、付属の取扱説明書「故障とお考えになる前に」をご参照ください。
- ・さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のホームページでご案内しております。
 - au電話から：（1秒以上長押し）（Toshiba User Club Site）
 - パソコンから：http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/faq/top_au.htm
- ・アフターサービスについては、付属の取扱説明書「アフターサービスについて」をご参照ください。

その他機能

このかんたんマニュアルでご紹介したほかにも以下のような便利な機能があります。

グローバルエキスパート

W54Tは、au ICカードを利用したグローバルエキスパートに対応しています。

グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。

特別な申し込み手続きや月額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。

詳しくは、同梱の「グローバルエキスパートご利用ガイド」をご覧ください。

デコレーションメール

文字色や文字サイズを変更したり、画像をつけて装飾（デコレーション）したEメールを送付することができます。

Hello Messenger

「Hello Messenger」対応のau電話同士で、お好みのキャラクターを使って、ミーティング（文字や音声などをリアルタイムにやりとり）できるサービスです。

マスストレージ接続

USBケーブル（試供品）で本体とパソコンを接続すると、microSD™メモ리카ード内のデータをパソコンで読み書きできます。

ムービー撮影／ムービー編集

ムービーを撮影することができます。また、テロップ編集（文字入力）とアフレコ編集（撮影したあとに音声のみを再録音）することができます。

EZチャンネルプラス／EZチャンネル

見たい番組を登録するだけで、最新のコンテンツが自動的に配信され、テレビや雑誌の感覚で楽しめるauだけのケータイ番組です。

au My Page

お客様専用の「My Page」を利用できるサービスです。My Pageは、お客様の興味ジャンル・性別年代などにあわせた最新のおすすめ情報が表示されます。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報を確認することができます。

EZ FeliCa

電子マネーを使ってショッピングしたり、メンバーズカード・ポイントカードなどにご利用いただけます。

PCサイトビューアー

パソコン向けのサイトを閲覧できます。

EZケータイアレンジ

待受画面の壁紙、ランチャーメニュー、EZサービスメニューなど、画面デザインや動作を、ケータイアレンジファイルに従ってまとめて設定することができます。

ボイスレコーダ

待受中に音声などを録音することができます。
7～8人程度が使う会議室での録音や少人数での対談の録音などに利用することができます。

文字フォント

ディスプレイに表示されるフォント（文字のデザイン）を変更することができます。

辞書機能（辞スパ）

単語（漢字、読み仮名）や英単語入力による意味検索を行うことができます。

Touch Message

Touch Messageを搭載した機器との間で、アドレス帳やデータフォルダ内のデータなどを送受信できます。

赤外線通信

赤外線通信機能を搭載した機器との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

電波OFFモード


電波を送受信できないようにします。着信やメール受信に割り込まれることなく、フォト／ムービーの撮影や音楽再生など、ほかの機能が利用できます。

Bluetooth®機能

Bluetooth®対応のパソコンやプリンタ、ハンズフリー対応機器などと無線で通信できます。

W54T

English Simple Manual

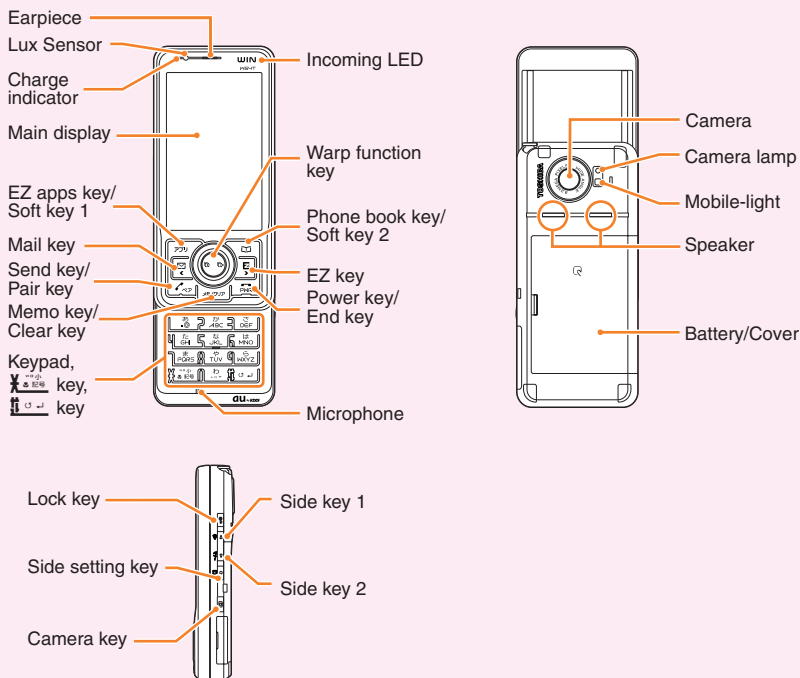

Turning the Power On and Off

- Turning the Power On
Press and hold for more than one second.
- Turning the Power Off
Press and hold for more than one second.

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: press ➡ press .

Making/Answering a Call

- Making a Call
From the stand-by screen: enter the phone number ➡ press .
To end the call: press .
- Answering a Call
Press while the phone is ringing.
To adjust the earpiece volume during a call: press ➡ press [OK].

Storing/Recalling an Entry in the Phone Book

● Storing an Entry

From the stand-by screen: press and hold for more than one second ➡ press to select the item ➡ press [選択] (Select) to enter the data ➡ press [登録] (Add).

● Recalling an Entry

From the stand-by screen: press to display the Name Search screen ➡ press to select the name ➡ press [選択] (Select) to display the entry's details screen.

Using the Camera (Movie Clips/Photos)

● Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: press and hold for more than one second ➡ press () ➡ press [録画] (Rec) to start recording ➡ press [保存] (Save) to save the movie.
To stop recording: press [停止] (Stop) during recording.

● Taking a Photo

From the stand-by screen: press and hold for more than one second ➡ press [撮影] (Shot) to take a photo ➡ press [保存] (Save) to save the photo.

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

5 3 4 5 ➡ 1 ➡ 2 2 ➡ 1 2 3 ➡ △△△△ ➡ Press .

↑ International access code ↑ Country code (USA) ↑ Area code ↑ Phone number

English Announcement Function

You can play Voice Mail Service operation instructions and answering messages in English.

From the stand-by screen: press ➡ press ➡ press ➡ press ➡ press [発信] (Call).

Other Handy Features

● Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: press and hold for more than one second.

To cancel Manner mode: press and hold for more than one second from the stand-by screen.

● Setting the Voice Memo

From the stand-by screen: press and hold for more than one second.

To cancel the Voice Memo: press and hold for more than one second from the stand-by screen.

For inquiries, please contact


au Customer Service Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone: ☎ 0077-7-111 (toll free)

● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

W54T

中文简易说明书

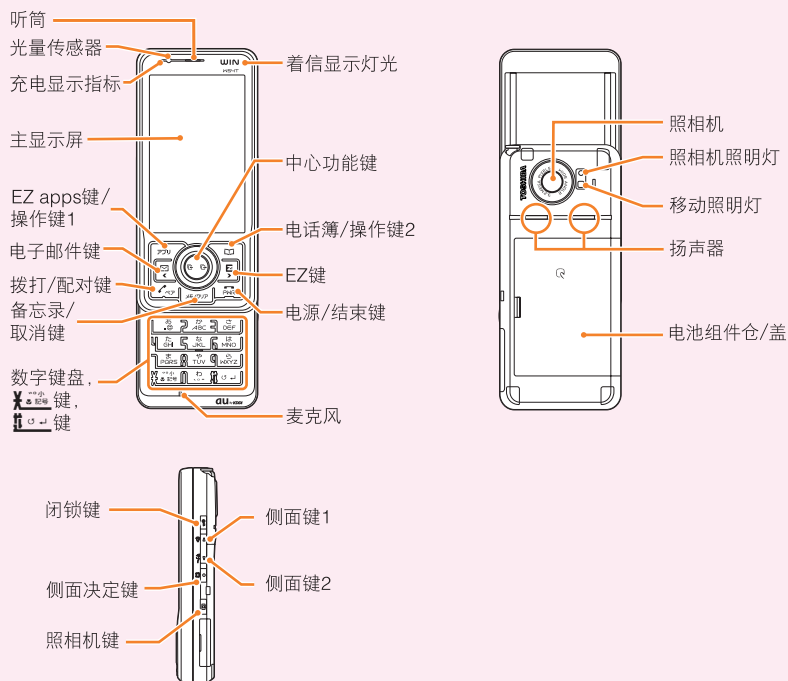

开启或切断电源

- 开启电源
按住 一秒钟以上。
- 切断电源
按住 一秒钟以上。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址





从待机画面：按下 ➡ 按下 。

拨打/接听电话

- 拨打电话
从待机画面：输入电话号码 ➡ 按下 。
- 结束通话：按下 。
- 接听电话
电话铃声响时按下 。
- 调整听筒音量：按下 ➡ 按下 [OK]。

保存/查看电话簿内的名单

●保存名单

从待机画面：按住  一秒钟以上 ➡ 按下  选择项目 ➡ 按下  [選択] (选择) 输入数据
➡ 按下  [登録] (增加)。

●查看名单

从待机画面：按下 显示名称搜索屏幕 ➡ 按下 选择姓名 ➡ 按下 [選択] (选择) 显示姓名详细信息。

使用照相机(动画/照片)

●拍摄动画

从待机画面：按住  一秒钟以上 ➡ 按下  () ➡ 按下  [録画] (拍摄) 开始拍摄 ➡ 按下  [保存] (保存) 保存动画。

停止拍摄：在拍摄过程中按下 [停止] (停止)。

● 拍摄照片

从待机画面：按住  一秒钟以上 ➡ 按下  [摄影] (拍摄) 拍照 ➡ 按下  [保存] (保存) 保存照片。

拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话212-123-△△△△

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 → △△△△ → 按下 。

↑ 国际电话呼叫号码

↑ 国家号码(美国)

↑ 区号

↑ 电话号码

英语语言提示留言

您可以设定英语语言提示留言。

从待机画面：按下  ➡ 按下 **5** な JKL ➡ 按下 **4** た GHI ➡ 按下 **6** は MNO ➡ 按下  [発信] (呼叫)。

其它手机功能

●设置静音模式

从待机画面：按住 一秒钟以上。

取消静音模式：从待机画面按住 一秒钟以上。

●设置语音备忘录

从待机画面：按住 一秒钟以上。

取消语音备忘录：从待机画面按住一秒钟以上。

如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话： 0077-7-111（免费）
●从au手机上请拨打电话：157（免费）

アルファベット

Chinese Simple Manual	88
Cメール	60
Cメール安心ブロック機能	60
メールを送る	61
読む	62
English Simple Manual	86
EZweb	67
基本的な操作	69
サイトにアクセスする	68
初期設定	19
トップメニュー	68
EZサービスメニュー	21
EZ助手席ナビ	74
EZテレビ (ワンセグ)	76, 78
BGMとして聴く	79
アンテナについて	76
基本操作	79
終了	79
初期設定	77
チャンネル切り替え	78
EZナビ	74
EZナビウォーク	75
EZパスワード	24
Eメール	52
初期設定	19
新着メール	55
添付された画像を見る	57
返信する	58
メールを送る	53
読む	55
Eメールアドレス	19
入力する	40
入力できる文字	42
変更する	22
microSD™メモ리카ード (市販)	11

あ

アイコン	17
アドレス帳	44
着信履歴や発信履歴から登録する	48

電話をかける	46
登録する	44
編集する	47
暗証番号	24
安心ナビ	74
安心ロックサービス	82
インターネット	67
サイト	68, 70
絵文字を入力する	43
遠隔ロック	80
お知らせ表示	15

か

各部の名称	11
かなを入力する	36
同じキー内の文字	37
濁音／半濁音	37
カメラ	63
フォト	65
簡易留守メモ	34
再生する	35
設定する	34
漢字を入力する	38
取り消す	39
キーの役割	14
基本的な使いかた	14
携帯電話でできること	2, 84
声の大きさを変える	29
困ったときは?	83

さ

災害時ナビ	75
災害用伝言板サービス	6
再生する	
簡易留守メモ	35
フォト	66
サイト	68
お気に入りから見る	71
お気に入りへ登録する	70
サブメニュー	15
充電する	13

初期設定	18,19,77
au Media Tuner	77
EZweb	19
EZテレビ（ワンセグ）	77
Eメール	19
スライド	12
ソフトキー	11,15

た

卓上ホルダ	10,13
着うたフル®をダウンロードする	72
着うた®をダウンロードする	72
着信音	
大きさを变える	32
種類を变える	30
着信履歴	27
ディスプレイ	11,17
電源を入れる／切る	16
電池残量	16
電池パック	10,11,13
電波状態	16
電話（通話）	25
184／186	25
受ける	26
かけ直す	27
かける	25
電話番号	19
閉じる	12
ドメイン	22

は

パスワード	24
バック機能	39
発信履歴	27
開く	12
フォト	63
撮影する	65
撮影モード	64
見る	66
付属品	10
プレミアムEZパスワード	24

ペア機能	49
電話をかける	50
登録する	49
メールを送る	51

ま

待受画面	16
マナーについて	1
マナーモード	29
メール	52
Cメール	60
Eメール	52
メールフィルター	59
カンタン設定	59
迷惑メール	59
目次	8
文字入力	36
改行	37
消去	37
入力予測	39
文字入力モード	36

ら

ランチャーメニュー	20
利用料金を確認する	71
ロックNo.	24

わ

ワープファンクションキー	11,15
ワン切り対策	28
ワンセグ	76

MEMO

M E M O

M E M O

M E M O

MEMO

お問い合わせ先番号

auお客様センター

■総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

 **0077-7-111**
フリーコール

au電話からは

局番なしの157番

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

■紛失・盗難・故障・操作方法について (通話料無料)

一般電話からは

 **0077-7-113**
フリーコール

au電話からは

局番なしの113番

EZwebからは

アクセス方法

EZ ▶ トップメニュー ▶ auお客さまサポート ▶ お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。



古紙配合率100%再生紙を使用しています



この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる
① 電話機・電池・充電器を、ブランドメーカーを問わず ②
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元: KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株)

製造元: 株式会社 東芝



2007年6月 第1版